
TOSHIBA

東芝エアークリーンシステム(業務用)

取扱説明書

形名

ACD-C40B (本体) ACD-25DS (脱臭ユニット)

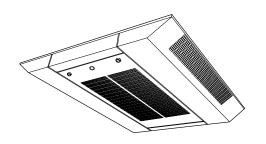



もくじ

安全上の)ご注意	2
特長	Ţ	5
各部のな	「まえ	5
正しい個	もいかた	6
このよう	うなときには	7
メンテナ	⁻ ンス契約のおすすめ	7
仕 核	ŧ	8
保証とア	⁷ フターサービス	.9

- このたびは東芝エアークリーンシステムを お買いあげいただきましてまことにありが とうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- ◆ お読みになったあとは、いつも手元においてで使用ください。
- 設置工事説明書を販売店または工事店から必ず受けとって保存してください。
- 保証書を必ずお受けとりください。

安全上のご注意

- ●ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。



"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*'を負うことが想定されること"を示します。



"取扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的傷害*3の発生が想定されること"を示します。

※1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。
※3:物的傷害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

■図記号の例



禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



強制(必ずすること)を示します。

具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



注意(警告を含む)を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

⚠警告

製品に水をかけたりしない、 また、本体内部に水をかけない

ショートや感電のおそれ があります。



水かけ禁止

ぬれ手禁止

ぬれた手で風量コントローラー つまみに触れない

感電の原因になります。

改造や分解はしない 火災・感雷・けがの原因

火災・感電・けがの原因 となります。



分解禁止

アースを確実に取付ける

感電のおそれがあります。



アース工事

製品の近くで可燃性ガスを含む スプレー等を使用しない

火災のおそれがあります。

吸込口より針金等を入れない

感電や火災の原因となります。



お手入れのときは、運転を停止し、 電源ブレーカーを「OFF」 にする

感電・けがの原因になります。



修理技術者以外の人は、分解・修理※ をしない

火災・感電・けがの原因になり ます。

※修理はお買いあげの販売店 または東芝家電修理ご相談 センターにご連絡ください。



分解·修理禁止

プレフィルターを必ず取り付けてか ら使用する

漏電や火災の原因となり ます。



火災の原因となります。



長期間で使用にならないときは、 必ず電源ブレーカーを「OFF」に する

絶縁劣化による感電や 漏電火災の原因となり ます。



吸い込まないなど異常がある場合は 風量コントローラーつまみ「切」に し、電源ブレーカーを「OFF」に して、お買いあげの販売店に点検・ 修理を依頼する

吸込口にタバコの灰や火の粉を

感電や漏電、ショートなどに よる火災のおそれがあります。

点検・修理を依頼

注意

本体に異常な振動が発生したときは、 使わない

本体・部品が落下し、けがを する原因になります。



吐出口から出た風が直接あたる所に 燃焼機器を置かない

不完全燃焼による事故の原因になります。



近くで燃焼器具を使用するときはときどき換気する

換気機能はありませんので換気を行わない場合、

一酸化炭素、二酸化炭素が高濃度となり、 中毒症状を引き起こしたりします。



換気

お願い

吹出口や吸込口をふさがないでくだ さい。

機能低下の原因となります。

吸込口から水などをこぼしてしまったときは風量コントローラーつまみを「切」にしてお買いあげの販売店にご相談ください。

この製品はアース工事が必要です。アース工事されていることを確認してください。


特長

人と環境に配慮した2つの技術、「放電型光触媒脱臭」と「ニードル放電二段 荷電集塵」をハイブリッド(融合)させた脱臭分煙システム。


あらゆるシーンの「空気の悩み」にお応えして、高品質で快適な空間を創り 出します。

各部のなまえ

■本体

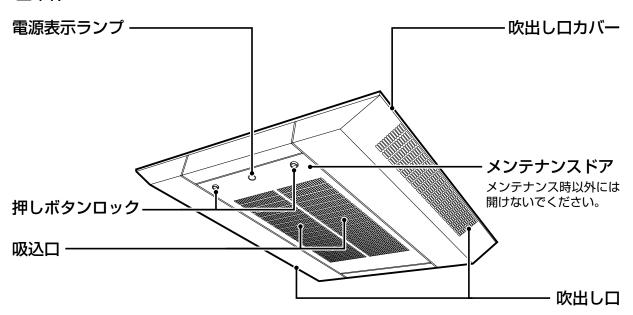

■風量コントローラー



風量コントローラーつまみ

風量を「標準」、「強」、「快速」の 3段階に調節できます。

正しい使いかた

お願い

一度風量コントローラーつまみを ひねり稼働させたら、当日使用を 終了するまで電源を切らないでくだ さい。

光触媒の自己再生機能を充分に生かすため、 電源は入れたままにすることをおすすめ します。 スイッチの切換えは、確実に行って ください。

急な再切換操作を行いますと誤動作の原因になるばかりでなく、スイッチや本体内のリレーに

も悪影響を 与え、故障の 原因にもなり ます。





運転方法

¶ 風量コントローラーつまみを回し、「標準」、「強」、「快速」のいずれかをお選びください。 本体、電源表示ランプが点灯します。



2 使用後、風量コントローラーつまみを「切」にします。

本体、電源表示ランプが消灯します。



このようなときには

●下記のような現象が生じた場合は、お客様自身で点検してください。

症 状	点検するところ	直 し か た			
つまみを回して電源 表示ランプが点灯し ても動かない		➡ 販売店・代理店に連絡をする。			
つまみを回しても電 源表示ランプが点灯 しないで、動かない (風が出てこない)	● 停電していませんか? ● ブレーカー落ち、していませんか?	→ ブレーカーを上げてください。→ 販売店・代理店に連絡をする。			
大きな「パチッ」 「パチッ」音がする	● 故障ではありません。				
大きな「パチッ」 「パチッ」音が 連続する		→ 販売店・代理店に連絡をする。			
ファンは動いている が集塵しない					
小さな「ジーッ」と いう音が続く	● 故障ではありません。 脱臭ユニット稼働(通電)の際の 特有の音です。				
風の出方が弱くなった	● 定期的にメンテナンスしていますか?	➡ メンテナンスが必要です。 販売店・代理店に連絡をする。			
臭いが出る		➡ 販売店・代理店に連絡をする。			

■上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに風量コントローラーつまみを「切」にして、お買いあげの販売店に点検・修理をご依頼ください。(9ページを参照)
※ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

メンテナンス契約のおすすめ

効率の良い脱臭効果を長期間維持するために、光触媒ユニットは約半年に1回、 集塵ユニットは1~2ヶ月に1回の割合でメンテナンスが必要です。また、メンテナンス契約につきましては、お買い求めの販売店にお申し付けください。

仕様

区			分		天井埋め込みタイプ																												
機	;	種	名		ACD-C40B																												
電			源	(V)	100																												
如	理	風	曱	_	量	_	(m³/min)	(50Hz)	18	(快速)	14	(強)	8	(標準)																			
<u>پر</u>			里	(1119/111111)	(60Hz)	20	(快速)	14	(強)	6	(標準)																						
消	費	電	カ	+	(W)	(50Hz)	120	(快速)	100	(強)	85	(標準)																					
H	貝	电	/)	(VV)	(60Hz)	145	(快速)	100	(強)	85	(標準)																						
脱	臭	方	法				放	電型光触	某脱臭																								
臭 気 除 去 率 99% (酢酸					酢酸:循环	竣:循環系10分)																											
騒		音	立 店	立 店	立 店	値	値	値	値	音 値	値	値	値	値	店	店	店	店	店	店	店	店	(dB)	(50Hz)	58	(快速)	55	(強)	42	(標準)			
神虫		=	胆	呾	쁘										(ub)	(60Hz)	59	(快速)	55	(強)	41	(標準)											
集	集塵方		法		ニードル放電二段荷電集塵																												
集	鹿	塵率		鹿 玈	恵 玄	鹿 変	鹿 変	鹿茲	鹿	鹿落	鹿			لا%98	上 (0.5	iμm) [j	東芝法実	測値]	及び														
*					[日本電機工業会:JEMAの家庭用空気清浄器測定基準(JEM1467)を準拠]																												
夕	外 形寸 法 高	幅		(mm)		920																											
形		奥	行	(mm)	840																												
法		高	さ	(mm)				260																									
質 量 (kg) 60																																	

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書

- ●この東芝エアークリーンシステムには「保証書」 がついています。
- ●保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間…お買いあげの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

- ●東芝エアークリーンシステムの補修用性能部品 を、製造打切り後7年間保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取り外した部品は、特段のお申し 出がない場合は弊社にて引き取らせていただき ます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用 部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

7ページに従って調べていただき、なお異常のあるときはお使いになるのをやめ、風量コントローラーつまみを「切」にして、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

お求めになりました販売店にご連絡してください。 保証書に記載されている事項に従って販売店が 修理いたします。

ご連絡していただきたい内容

品		名	東芝エアークリーンシステム				
形		式	ACD-C40B				
おり	買あけ	ザ日 ・	年 月 日				
故Ⅰ	障の∜	忧況	できるだけ具体的に				
ご	住	所	付近の目印等も合わせてお知らせください。				
お	名	前					
電	話番	号					
訪I	問希望	2日					
便	利メ	Ŧ	お買いあげ店名 な () —				

保証期間が過ぎているときは

お求めになられました販売店に、まずご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。				
技術料	故障した商品を正常に修復するための 料金です。			
部品代	修理に使用した部品代金です。			
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料 金です。			

●長年使用のエアークリーンシステムの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- ●本体が異常に熱い。
- ●使用中に異常な音がする。
- ■コゲくさいにおいがする。
- ●ランプが時々点滅する。
- ◆その他の異常・故障がある。

ご使用 中 止 故障や事故防止のため、 風量コントローラーつま みを「切」にして、必ず お買いあげの販売店に 点検・修理をご相談くだ さい。ご自分での修理は 危険です。絶対に分解し ないでください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買いあげの販売店にご相談ください**。

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤ

55 0120-1048-41

新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

100 0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAXのご利用は 03-3425-2101 (365日・8:00~20:00受付)

※電話受付:365日・24時間受付 ※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

株式会社 東芝 家電機器社 〒105-8001 東京都港区芝浦 1-1-1 (東芝ビルディング)

ご購入(据付)年月日		年	月	日
ご購入店名				
	TEL.			

お客様へ…おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。